HP Photosmart 380 series Naslaggids

Nederlands







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

| 61 56 45 43 | الجزائر | |
|---|---|--|
| Argentina (Buenos Aires) Argentina | 54-11-4708-1600 0-800-555-5000 | |
| Australia | 1300 721 147 | |
| Australia (out-of-warranty) | 1902 910 910 | |
| 800 171 | البحرين | |
| Brasil (Sao Paulo) | 55-11-4004-7751 | |
| Brasil | 0-800-709-7751 | |
| Canada (Mississauga Area) | (905) 206-4663 | |
| Canada | 1-(800)-474-6836 | |
| Chile | 800-360-999 | |
| 中国 | 021-3881-4518 | |
| | 800-810-3888 | |
| Colombia (Bogota) | 571-606-9191 | |
| Colombia | 01-8000-51-4746-8368 | |
| Costa Rica | 0-800-011-1046 | |
| Česká republika | 261 307 310 | |
| Ecuador (Andinatel) | 1-999-119 ® 800-711-2884 | |
| Ecuador (Pacifitel) | 1-800-225-528 [®] 800-711-2884 | |
| 2 532 5222 | مصر | |
| El Salvador | 800-6160 | |
| Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο) | + 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649 | |
| Guatemala | 1-800-711-2884 | |
| 香港特別行政區 | 2802 4098 | |
| Magyarország | 1 382 1111 | |
| India | 1 600 44 7737 | |
| Indonesia | +62 (21) 350 3408 | |
| (0) 9 830 4848 | ישראל | |
| Jamaica | 1-800-711-2884 | |
| 日本 | 0570-000511 | |
| 日本 (携帯電話の場合) | 03-3335-9800 | |

| ,,,,, | | |
|--|--|--|
| 한국 | 1588-3003 | |
| Malaysia | 1800 805 405 | |
| Mexico (Mexico City) | 55-5258-9922 | |
| Mexico | 01-800-472-68368 | |
| 22 404747 | المغرب | |
| New Zealand | 0800 441 147 | |
| Nigeria | 1 3204 999 | |
| Panama | 1-800-711-2884 | |
| Paraguay | 009 800 54 1 0006 | |
| Perú | 0-800-10111 | |
| Philippines | 2 867 3551 | |
| Polska | 22 5666 000 | |
| Puerto Rico | 1-877-232-0589 | |
| República Dominicana | 1-800-711-2884 | |
| România | (21) 315 4442 | |
| Россия (Москва) | 095 7973520 | |
| Россия (Санкт-Петербург) | 812 3467997 | |
| | | |
| 800 897 1444 | السعودية | |
| 800 897 1444 Singapore | السعودية 6 272 5300 | |
| 2- | | |
| Singapore | 6 272 5300 | |
| Singapore Slovakia | 6 272 5300 2 50222444 | |
| Singapore Slovakia South Africa (International) | 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 | |
| Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) | 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 | |
| Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa | 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 | |
| Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 | 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 | |
| Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu | 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 | |
| Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Thru 71 89 12 22 | 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس | |
| Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago | 5 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 | |
| Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye | 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 | |
| Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tur 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна | 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نئون 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 | |
| Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 | 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نين 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة | |
| Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas) | 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666 | |
| Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tuu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay | 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنية 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177 | |

Auteursrechten en handelsmerken

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is verboden dit document zonder voorafgaande toestemming te verveelvoudigen, aan te passen of te vertalen, tenzij de wetgeving op het auteursrecht dit toestaat.

Kennisgeving

De enige garantiebepalingen die gelden voor HP-producten en - diensten, zijn de bepalingen die worden beschreven in de speciale garantieverklaringen die bij deze producten en diensten worden geleverd. Niets in dit document mag worden opgevat als aanvullende garantiebepaling. HP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies in dit document.

Hewlett-Packard Development Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incidentele of gevolgschade in verband met of voortvloeiend uit de levering, de bruikbaarheid of het gebruik van dit document of het programma dat hierin wordt beschreven.

HP, het HP-logo en Photosmart zijn

Handelsmerken

eigendom van Hewlett-Packard Development Company, L.P. Het Secure Digital-logo is een handelsmerk van SD Association. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. CompactFlash, CF en het CF-logo zijn handelsmerken van de CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO en Memory Stick PRO Duo zijn (gedeponeerde) handelsmerken van Sony Corporation. MultiMediaCard is een handelsmerk van Infineon Technologies AG Duitsland en is in licentie gegeven aan de MMCA (MultiMediaCard Association).

xD-Picture Card is een handelsmerk van Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation en Olympus Optical Co., Ltd. Mac, het Mac-logo en Macintosh zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.

De naam en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en de Hewlett-Packard Company gebruikt deze naam en logo's onder licentie.

PictBridge en het PictBridge-logo zijn handelsmerken van de Camera & Imaging Products Association (CIPA). Andere merken en hun producten zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

De software die deel uitmaakt van de printer, is deels gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group. De auteursrechten van bepaalde foto's in dit document blijven eigendom van de oorspronkelijke eigenaren.

Wettelijk voorgeschreven modelidentificatienummer VCVRA-0508

Voor wettelijke identificatiedoeleinden is aan dit product een voorgeschreven modelnummer toegewezen. Het wettelijk voorgeschreven modelnummer van dit product is VCVRA-0508. Verwar dit voorgeschreven nummer niet met de naam waaronder het product op de markt gebracht wordt (HP Photosmart 380 series-printer) of het productnummer (Q6387A).

Veiligheidsinformatie

Neem altijd fundamentele voorzorg in acht wanneer u dit product gebruikt, om het risico van letsel door brand of elektrische schokken te voorkomen.



Waarschuwing Voorkom brand of elektrische schokken: stel dit product niet bloot aan regen of enige andere vorm van vocht.

- Lees de installatie-instructies die bij de printer zijn geleverd, goed door.
- Sluit de eenheid alleen aan op een geaard stopcontact.
 Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien als u niet weet of het stopcontact geaard is.
- Neem alle waarschuwingen en instructies in acht die op het product zijn aangegeven.

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u dit product schoonmaakt.
- Installeer of gebruik dit product niet in de buurt van water, of wanneer u nat bent.
- Plaats het product stevig op een stabiele ondergrond.
- Installeer het product op een veilige locatie waar niemand op het netsnoer kan gaan staan of erover struikelen, en waar het netsnoer niet kan worden beschadigd.
- Raadpleeg de informatie over het oplossen van problemen in de on line Help bij de HP Photosmart-printer als het product niet naar behoren werkt.
- Het product bevat geen onderdelen die door de gebruiker moeten worden onderhouden. Laat onderhoud en reparatie over aan gekwalificeerd servicepersoneel.
- Gebruik het apparaat in een goed geventileerde ruimte.

Milieuverklaring

Hewlett-Packard Company hecht aan het leveren van kwaliteitsproducten op een ecologisch verantwoorde wijze.

Bescherming van het milieu

Deze printer is zo ontworpen dat de gevolgen voor het milieu tot een minimum beperkt blijven. Ga naar de website van HP voor meer informatie over de maatregelen die HP neemt ter bescherming van het milieu op www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozonvorming

Dit product genereert geen waarneembare hoeveelheid ozongas (O₃).

Papiergebruik

Dit product is geschikt voor het gebruik van gerecycled papier volgens DIN 19309.

Plastic

Plastic onderdelen die zwaarder zijn dan 24 gram (0,88 ounce) worden gemarkeerd volgens internationale normen die het eenvoudiger maken kunststoffen aan het einde van de levensduur van de printer te scheiden voor recyclingdoeleinden.

Veiligheidsinformatiebladen

Veiligheidsinformatiebladen (MSDS) zijn verkrijgbaar via de website van HP: www.hp.com/go/msds. Klanten zonder internettoegang kunnen contact opnemen met de klantenondersteuningsdienst van HP.

Recyclingprogramma

In veel landen biedt HP een toenemend aantal productrecyclingprogramma's. Daarnaast werkt HP samen met een aantal van de grootste recyclingcentra ter wereld voor de recyclage van elektronische onderdelen. HP bespaart op het verbruik van kostbare hulpbronnen door een aantal van de populairste HP-producten opnieuw te verkopen.

Dit HP-product bevat lood in het soldeer, dat mogelijk niet als gewoon afval kan worden weggegooid.

Belangrijke recyclinginformatie voor klanten in de Europese Unie:

Het is wettelijk verplicht dit product aan het einde van zijn levensduur te recyclen om het milieu te beschermen. Het symbool dat hierna wordt weergegeven, duidt aan dat dit product niet mag worden weggegooid als gewoon afval. U wordt verzocht dit product naar het dichtstbijzijnde goedgekeurde verzamelpunt te brengen waar bruikbare materialen op de juiste manier uit het product worden teruggewonnen of het product op de juiste manier wordt vernietigd. Wilt u meer informatie over het retourneren en recyclen van HPproducten in het algemeen, bezoek dan de volgende website: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ environment/recycle/index.html.



Inhoudsopgave

| 1 | Inleiding | 3 |
|---|--|----|
| | Waar vindt u meer informatie | 3 |
| | De inhoud van de doos | 3 |
| | Printeroverzicht | 4 |
| | Beschikbare accessoires | 8 |
| | Printermenu | 9 |
| | Informatie over papier | |
| | Informatie over inktpatronen | 14 |
| 2 | Afdrukken met uw nieuwe printer | 17 |
| | Om te beginnen | 17 |
| | Afdrukken zonder computer | 18 |
| | Geheugenkaarten gebruiken | 18 |
| | Ondersteunde bestandsindelingen | 18 |
| | Geheugenkaarten plaatsen | 19 |
| | Foto's selecteren | 19 |
| | Geselecteerde foto's afdrukken | 20 |
| | De kwaliteit van foto's verbeteren | 21 |
| | Printervoorkeuren wijzigen | 22 |
| | De printer aansluiten | 22 |
| | Aansluiten op andere apparaten | |
| | Contact onderhouden via HP Instant Share | 24 |
| 3 | De software installeren | 25 |
| 4 | Ondersteuning en garantie | 29 |
| | Telefonische klantenondersteuning van HP | 29 |
| | Telefonisch contact opnemen | 30 |
| | Een product retourneren naar de reparatiedienst van HP (alleen in Noord- | |
| | Amerika) | 30 |
| | Extra garantie-opties | 31 |
| | Verklaring van beperkte garantie | 32 |
| 5 | Specificaties | |
| | Systeemvereisten | 33 |
| | Printerspecificaties | 34 |

1 Inleiding

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een HP Photosmart 380 series-printer! Met deze nieuwe compacte fotoprinter kunt u in een handomdraai prachtige foto's afdrukken, ongeacht of u over een computer beschikt.

Waar vindt u meer informatie

Bij deze nieuwe printer wordt de volgende documentatie geleverd:

- Installatiegids: Bij de HP Photosmart 380 series-printer worden installatieinstructies geleverd. Aan de hand van deze instructies kunt u de printer op de juiste manier opstellen en de printersoftware installeren.
- Gebruikershandleiding: In de HP Photosmart 380 series Gebruikershandleiding
 worden de basisfuncties van de printer beschreven. Daarnaast wordt hierin
 beschreven hoe u de printer zonder computer kunt gebruiken. De handleiding
 bevat verder informatie over het oplossen van hardwareproblemen. De
 Gebruikershandleiding is on line beschikbaar op de cd met de
 Gebruikershandleiding.
- Naslaggids: De HP Photosmart 380 series Naslaggids is het boek dat u
 momenteel leest. Deze gids bevat beknopte informatie over de printer, waaronder
 informatie over installatie, bediening, technische ondersteuning en garantie.
 Uitgebreide instructies vindt u in de Gebruikershandleiding.
- Help bij de HP Photosmart-printer: De on line Help bij de HP Photosmartprinter beschrijft hoe de printer in combinatie met een computer moet worden gebruikt en bevat informatie over het oplossen van softwareproblemen.

Nadat u de software van de HP Photosmart-printer op uw computer hebt geïnstalleerd (zie De software installeren voor meer informatie), kunt u de on line Help bij de printer weergeven:

- Windows-pc: Selecteer in het menu Start achtereenvolgens de opties Programma's (in Windows XP Alle programma's) > HP > Photosmart 330, 380 series > Photosmart Help.
- Macintosh: Selecteer Help > Mac Help in de Finder en selecteer vervolgens Library > Help bij de HP Photosmart-printer voor Macintosh.

De inhoud van de doos

De verpakking van uw printer bevat het volgende:

- De HP Photosmart 380 series-printer
- De HP Photosmart 380 series Installatiegids
- De HP Photosmart 380 series Naslaggids
- De cd met de HP Photosmart 380 series-printersoftware (in sommige landen of regio's wordt meer dan één cd meegeleverd)
- De cd met de Gebruikershandleiding
- Proefvellen voor foto's en indexkaarten
- Een driekleurige HP-inktpatroon
- De voeding (deze ziet er niet overal hetzelfde uit en kan soms een extra netsnoer hebben)



Opmerking De exacte inhoud kan per land of regio verschillen.

Printeroverzicht



Voorzijde van de printer

- 1 **Bedieningspaneel**: Hiermee bedient u de basisfuncties van de printer.
- 2 **Uitvoerlade (gesloten)**: Open deze lade als wilt afdrukken, een geheugenkaart wilt plaatsen, een digitale camera wilt aansluiten, een HP iPod wilt aansluiten of als u toegang wilt krijgen tot het inktpatroongebied.



Voorzijde printer (binnenkant)

- 1 **Invoerlade**: Hier plaatst u het papier.
- 2 Verlengstuk invoerlade: Trek dit uit ter ondersteuning van het papier.
- 3 **Papierbreedtegeleider**: Stel deze in op de breedte van het papier om het papier op de juiste manier te positioneren.
- 4 **Camerapoort**: Hierop kunt u een digitale PictBridge-camera, de optionele HP Bluetoothadapter voor draadloos afdrukken of een HP iPod aansluiten.
- 5 **Sleuven voor geheugenkaarten**: Hierin plaatst u uw geheugenkaart(en). Zie Geheugenkaarten gebruiken.
- 6 **Vak voor inktpatroon**: Door dit vak te openen kunt u inktpatronen plaatsen of verwijderen. Zie Informatie over inktpatronen.
- 7 **Uitvoerlade (open)**: Hierin worden de afgedrukte foto's opgevangen.




Achterzijde van de printer

- 1 **USB-poort**: Via deze poort kunt de printer aansluiten op een computer of een 'direct-printing' digitale camera van HP.
- 2 **Netsnoeraansluiting**: Hierop sluit u het netsnoer aan.



Indicatielampjes

- 1 Lampje Geheugenkaart: Dit lampje brandt continu groen als de geheugenkaart in de printer kan worden geplaatst of uit de printer kan worden gehaald. Het lampje knippert groen als de geheugenkaart door de printer wordt gebruikt.
- 2 **Lampje Aan**: Dit lampje brandt continu groen als de printer aan is. Het lampje knippert groen als de printer in bedrijf is en knippert rood als er een probleem is met de printer.

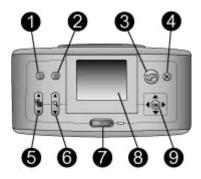

Bedieningspaneel

- **Menu**: Druk hierop om het printermenu weer te geven.
- **Verwijderen**: Hiermee verwijdert u de geselecteerde foto's van een geheugenkaart.
- **Afdrukken**: Hiermee drukt u via de camera geselecteerde foto's van een geheugenkaart af.
- **Annuleren**: Hiermee heft u de selectie van een foto op, sluit u een menu af of onderbreekt u een actie.
- Layout: Met de pijlen bladert u door de verschillende layouts. Selecteer een layout door op OK te drukken.
- **Zoomen**: Met de pijlen verhoogt of verlaagt u de zoomfactor.
- 7 Aan/uit: Hiermee kunt u de printer aan- en uitzetten.
- **Printerscherm**: Hierop worden foto's en menu's weergegeven.
- **Foto's selecteren (knoppen)**: Met de pijlen kunt u door de foto's op een geheugenkaart en door de menu's bladeren. Druk op OK om een foto, een menu of een menuoptie te selecteren.



Niet-actief scherm

1 **Batterij-indicator**: Deze geeft het oplaadniveau van de interne batterij van de HP Photosmart aan (indien aanwezig).

Het pictogram van een volledig opgevulde batterij geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen. Als de batterij wordt gebruikt, kunt u aan het pictogram van de batterij zien in hoeverre de batterij nog is opgeladen.

Een bliksemschicht boven het pictogram van de batterij geeft aan dat de batterij op een stroombron is aangesloten en wordt opgeladen. Er wordt een pictogram van een stopcontact weergegeven als de batterij volledig is opgeladen om aan te geven dat u het netsnoer kunt loskoppelen en desgewenst de batterijvoeding kunt gebruiken.

Raadpleeg de instructies die bij de batterij zijn geleverd, voor meer informatie over de batterij.

2 **Inktniveau-indicator**: Geeft het inktniveau van de inktpatroon aan.



Foto's selecteren (scherm)

- 1 **Selectievak**: Hier wordt een vinkje weergegeven als een foto is geselecteerd.
- 2 **Exemplaren**: Hier wordt weergegeven hoeveel exemplaren van de huidige foto worden afgedrukt.
- 3 **Videoclip**: Dit pictogram wordt alleen weergegeven als u een videoclip op het printerscherm weergeeft.
- 4 **Indexnummer**: Hier wordt het indexnummer van de huidige foto weergegeven. Ook het totale aantal foto's op de geplaatste geheugenkaart wordt vermeld.



Interne-batterijvak

- 1 **Deksel van het batterijvak**: Open dit deksel aan de onderzijde van de printer als u de optionele interne HP Photosmart-batterij wilt plaatsen.
- 2 **HP Photosmart Interne batterij**: Met een volledig opgeladen batterij kunnen circa 75 foto's worden afgedrukt. De batterij wordt niet meegeleverd.
- 3 Interne-batterijvak: Hier plaatst u de optionele interne HP Photosmart-batterij.
- 4 Batterijvak (knop): Hiermee ontgrendelt u het deksel van het vak.

Beschikbare accessoires

Met de diverse accessoires voor de HP Photosmart 380 series-printer kunt u de mobiliteit van de printer nog verder verbeteren, zodat u overal en altijd kunt afdrukken. De accessoires kunnen er in werkelijkheid iets anders uitzien dan op de afbeeldingen.

| Naam accessoire | Beschrijving |
|--------------------------------|---|
| Interne HP Photosmart-batterij | Dankzij de interne HP Photosmart- batterij kunt u de printer overal mee naartoe nemen. |
| | Met de HP Photosmart-autoadapter kunt u de printer aansluiten op de voeding van uw auto en de optionele interne HP Photosmart-batterij in de printer opladen. |
| HP Photosmart-autoadapter | |

| (verveig) | |
|---|---|
| Naam accessoire | Beschrijving |
| | De duurzame, lichtgewicht HP Photosmart-draagkoffer voor compacte printers is ruim genoeg voor alles wat u nodig hebt om probleemloos onderweg af te drukken. |
| HP Photosmart-draagkoffer voor compacte printers | |
| | U sluit de HP Bluetooth®-adapter voor draadloos afdrukken aan op de camerapoort op de voorzijde van de printer als u wilt afdrukken met behulp |
| De HP Bluetooth®-adapter voor draadloos afdrukken | van de draadloze techniek van Bluetooth. |

Printermenu

Druk op Menu op het bedieningspaneel van de printer voor toegang tot het printermenu.

Zo navigeert u door het printermenu:

- Druk op Foto's selecteren ▲ of ▼ om door de menuopties op het printerscherm te bladeren. Niet-actieve menuopties worden grijs weergegeven.
- Druk op OK om een menu te openen of een optie te selecteren.
- Druk op de knop Annuleren om het huidige menu te sluiten.



Opmerking Bij het bekijken van 9 foto's tegelijk op het printerscherm is het printermenu niet toegankelijk. Druk op **Zoomen** a om de modus voor het tegelijkertijd bekijken van 9 foto's te verlaten, en weer één foto tegelijk te bekijken alvorens u op **Menu** drukt.

Structuur van het printermenu

Afdrukopties

- Alles afdrukken: Selecteer deze optie als u alle foto's op de geheugenkaart die in de printer is geplaatst, wilt afdrukken.
- Videoactieafdrukken: Selecteer deze optie als u negen frames van een videoclip wilt afdrukken.
- Afdrukbereik: Kies de instelling Kies begin van bereik of Kies einde van bereik.
- Indexpagina afdrukken: Selecteer deze optie als u een indexpagina wilt afdrukken van alle foto's op de geheugenkaart die in de printer is geplaatst.
- Panoramafoto's: Selecteer deze optie om het panoramisch afdrukken op Aan of Uit (standaardinstelling) in te stellen. Selecteer Aan als u alle geselecteerde foto's met een hoogte-breedteverhouding van 3:1 wilt afdrukken. Plaats papier van 10 x 30 cm voordat u afdrukt. Als een foto is

- geselecteerd, laat een groen bijsnijvak zien welk gebied wordt afgedrukt. De overige opties in het menu Afdrukopties worden uitgeschakeld als deze optie is ingeschakeld. Selecteer **Uit** als u foto's met een normale hoogtebreedteverhouding van 3:2 wilt afdrukken. De panoramamodus wordt niet ondersteund als u rechtstreeks afdrukt vanaf een PictBridge-camera met een USB-kabel.
- Fotostickers: Selecteer deze optie om het afdrukken van stickers op Aan of
 Uit (standaardinstelling) in te stellen. Selecteer Aan als u 16 foto's per
 pagina wilt afdrukken. Plaats desgewenst speciale stickervellen. De overige
 opties in het menu Afdrukopties worden uitgeschakeld als deze optie is
 ingeschakeld. Selecteer Uit als u wilt afdrukken met een van de gewone
 layoutopties.
- Pasfoto's afdrukken: Selecteer deze optie om het afdrukken van pasfoto's op Aan of Uit (standaardinstelling) in te stellen. Formaat selecteren: Als het afdrukken van pasfoto's is ingeschakeld, worden alle foto's op het geselecteerde pasfotoformaat afgedrukt. Voor elke geselecteerde foto wordt een afzonderlijke pagina afgedrukt. Elke afgedrukte pagina bevat zoveel foto's van het geselecteerde formaat als er op de pagina passen. De overige opties in het menu Afdrukopties worden uitgeschakeld als deze optie is ingeschakeld.

Bewerken

- Rode ogen verwijderen: Selecteer deze functie om rode ogen van uw foto's te verwijderen.
- Foto draaien: Druk op las u de foto 90° met de wijzers van de klok mee wilt draaien. Druk op als u de foto 90° tegen de wijzers van de klok in wilt draaien.
- Fotohelderheid: Selecteer een getal tussen -3 en +3. De standaardinstelling is 0, wat betekent dat de helderheid ongewijzigd blijft.
- Rand toevoegen: Kies de optie Selecteer patroon of Kleur selecteren.
- Kleureffect toevoegen: Kies een van de volgende kleureffecten: Zwart-wit,
 Sepia, Antiek of Geen effect (standaardinstelling).

Extra

- Instant Share: Selecteer deze optie als u foto's op een geplaatste geheugenkaart wilt delen met familieleden of vrienden. De printer moet op een computer zijn aangesloten, de computer moet verbinding hebben met internet en de printersoftware moet op de computer zijn geïnstalleerd.
- 9 foto's tegelijk: Selecteer deze optie als u steeds negen foto's tegelijk wilt weergeven van de geplaatste geheugenkaart.
- Diapresentatie: Selecteer deze optie als u de foto's op de geplaatste geheugenkaart in de vorm van een diapresentatie wilt weergeven. Druk op Annuleren om de diavoorstelling te beëindigen.
- Afdrukkwaliteit: Als u Normaal kiest, wordt er minder inkt gebruikt dan wanneer u Beste (standaardinstelling) kiest. De instelling Normaal geldt alleen voor de huidige afdruktaak. Nadat de taak is afgedrukt wordt automatisch opnieuw de optie Beste ingesteld.
- Voorbeeldpagina afdrukken: Selecteer deze optie als u een voorbeeldpagina wilt afdrukken. De voorbeeldpagina kunt u gebruiken om de afdrukkwaliteit van de printer te controleren.

- Testpagina afdrukken: Selecteer deze optie als u een testpagina wilt afdrukken met informatie over printer. Deze informatie kan u helpen bij het oplossen van problemen.
- Cartridge reinigen: Selecteer deze optie als u de inktpatroon wilt reinigen.
 Nadat u de inktpatroon hebt gereinigd wordt aan u gevraagd of u de
 inktpatroon nogmaals wilt reinigingen (kies Ja of Nee). Als u Ja kiest, wordt
 de inktpatroon voor de tweede maal gereinigd. Vervolgens wordt aan u
 gevraagd of u de inktpatroon voor de derde maal wilt reinigingen (kies Ja of
 Nee).
- Cartridge uitlijnen: Selecteer deze optie als u de inktpatroon wilt uitlijnen.

Bluetooth

- Apparaatadres: Voor sommige apparaten met draadloze Bluetoothtechnologie is het noodzakelijk dat het adres van het gezochte apparaat wordt ingevoerd. U kunt deze menuoptie gebruiken om het adres van het apparaat weer te geven.
- Apparaatnaam: U kunt een apparaatnaam voor de printer selecteren. Deze apparaatnaam wordt weergegeven op andere apparaten met draadloze Bluetooth-technologie wanneer de printer door deze apparaten is gevonden.
- Toegangssleutel: U kunt een numerieke Bluetooth-toegangscode aan de printer toewijzen. De standaardtoegangscode is 0000. Als het Beveiligingsniveau op Hoog is ingesteld (zie Beveiligingsniveau verderop in deze tabel), moeten gebruikers van apparaten met draadloze Bluetoothtechnologie deze toegangscode invoeren voordat ze kunnen afdrukken.
- Zichtbaarheid: Hiermee kunt u opgeven of de met Bluetooth uitgeruste printer wel of niet zichtbaar moet zijn voor andere apparaten met draadloze Bluetooth-technologie. Selecteer Zichtbaar voor iedereen of Niet zichtbaar. Als Niet zichtbaar is geselecteerd, kan er alleen worden afgedrukt vanaf apparaten waarop het adres van de printer is ingesteld.
- Beveiligingsniveau: Selecteer Laag (standaardinstelling) of Hoog. Als u
 Laag selecteert, hoeven gebruikers van andere apparaten met draadloze
 Bluetooth-technologie de toegangscode voor de printer niet in te voeren. Als
 u Hoog selecteert, dienen gebruikers van andere apparaten met draadloze
 Bluetooth-technologie de toegangscode voor de printer wel in te voeren.
- Bluetooth-opties opnieuw instellen Selecteer Ja of Nee (standaardinstelling) om voor de Bluetooth-opties opnieuw de fabrieksinstellingen te selecteren.

Help

- Tips voor afdrukken I: Selecteer deze optie als u meer informatie wilt over de functies van de printer waarmee u afbeeldingen automatisch kunt verbeteren.
- Tips voor afdrukken II: Selecteer deze optie om tips weer te geven voor het maken van de allerbeste afdrukken.
- Panoramafoto's: Selecteer deze optie als u meer wilt weten over het afdrukken van panoramafoto's.
- Fotostickers: Selecteer deze optie als u meer wilt weten over het afdrukken van fotostickers.
- Geheugenkaarten: Selecteer deze optie als u meer wilt weten over het gebruik van geheugenkaarten.
- Inktpatronen: Selecteer deze optie als u meer wilt weten over het gebruik van inktpatronen.

- Papier laden: Selecteer deze optie als u meer wilt weten over het plaatsen van papier.
- Papierstoring verhelpen: Selecteer deze optie als u meer wilt weten over het verhelpen van een papierstoring.
- PictBridge-camera's: Selecteer deze optie als u meer wilt weten over het gebruik van PictBridge-camera's in combinatie met de printer.
- De printer meenemen: Selecteer deze optie als u tips wilt weergeven voor het reizen met de printer.
- Meer informatie en ondersteuning: Selecteer deze optie als u wilt weten hoe u hulp kunt krijgen bij het werken met de printer.

Voorkeuren

- Smart focus: Selecteer Aan (standaardinstelling) of Uit. Met deze instelling kunt u wazige foto's scherper maken.
- Adaptieve belichting: Selecteer Aan (standaardinstelling) of Uit. Met deze instelling kunt u de belichting en het contrast verbeteren.
- Rode ogen automatisch verwijderen: Selecteer deze instelling als u rode ogen wilt verwijderen.
- Datum/tijd: Selecteer deze optie als u een datum-/tijdstempel op uw afgedrukte foto's wilt weergeven. Selecteer Datum/tijd, Alleen datum of Uit (standaardinstelling).
- Kleurruimte: Selecteer deze optie als u een kleurruimte wilt kiezen.
 Selecteer Adobe RGB, sRGB of Automatisch selecteren
 (standaardinstelling). De standaardinstelling voor Automatisch selecteren
 is de kleurruimte Adobe RGB, indien beschikbaar. Als Adobe RGB niet
 beschikbaar is, wordt de printer standaard ingesteld op sRGB.
- Zonder witranden: Selecteer deze optie om het afdrukken zonder rand op Aan (standaardinstelling) of Uit in te stellen. Als het afdrukken zonder randen is uitgeschakeld, worden alle pagina's afgedrukt met een smalle witte rand langs de buitenranden van het papier.
- Na afdrukken: Selecteer deze optie om op te geven of de selectie van foto's moet worden opgeheven na het afdrukken of niet: Altijd (standaardinstelling), Nooit of Vragen.
- Pasfotomodus: Selecteer deze optie om de pasfotomodus op Aan of Uit (standaardinstelling) in te stellen. Formaat selecteren: Als de pasfotomodus is ingeschakeld, worden alle foto's op het geselecteerde pasfotoformaat afgedrukt. Voor elke geselecteerde foto wordt een afzonderlijke pagina afgedrukt. Elke afgedrukte pagina bevat zoveel foto's van het geselecteerde formaat als er op de pagina passen.
- Animatievoorbeeld: Selecteer deze optie om het weergeven van animatievoorbeelden op Aan (standaardinstelling) of Uit in te stellen. Selecteer Uit als u geen printerschermanimaties wilt weergeven.
- Videoverbetering: Selecteer deze optie om de videoverbetering op Aan of Uit (standaardinstelling) in te stellen.
- Standaardwaarden: Selecteer deze optie als u opnieuw de standaardwaarden van de printer wilt instellen. Ja of Nee. Als u Ja selecteert, worden alle oorspronkelijke fabrieksinstellingen hersteld.
- Taal: Selecteer deze optie als u de instelling voor taal of voor land of regio wilt wijzigen. Kies Taal selecteren of Land/regio selecteren.

Informatie over papier

U kunt foto's afdrukken op fotopapier, gewoon papier of indexkaarten. De printer is geschikt voor de volgende soorten papier:

| Soort | Formaat | Doel |
|-----------------------|--|---|
| Fotopapier | 10 x 15 cm met of zonder afscheurstrook van 1,25 cm | Foto's afdrukken |
| Indexkaarten | 10 x 15 cm | Conceptversies, uitlijnpagina's en testpagina's afdrukken |
| Hagaki-kaarten | 100 x 140 mm | Foto's afdrukken |
| A6-kaarten | 105 x 148 mm | Foto's afdrukken |
| Kaarten van L-formaat | 90 x 127 mm met of zonder afscheurstrook van 12,5 mm | Foto's afdrukken |

Papier plaatsen

| Papiersoort |
|--|
| Fotopapier van 10 x 15 cm Indexkaarten Kaarten van L-formaat Hagaki-kaarten |

Informatie over inktpatronen

HP biedt diverse typen inktpatronen aan. U kunt de patroon kiezen die het meest geschikt is voor uw project. De nummers van de inktpatronen die u in combinatie met deze printer kunt gebruiken, variëren per land of regio en worden op de achterzijde van deze gedrukte handleiding weergegeven.

Met de HP Vivera-inkten krijgt u zeer natuurgetrouwe foto's die uitzonderlijk lichtecht zijn wat resulteert in duurzame heldere kleuren. HP Vivera-inkten zijn vervaardigd volgens een speciale formule en wetenschappelijk getest op kwaliteit, zuiverheid en duurzaamheid.

Voor optimale afdrukresultaten is het raadzaam alleen originele HP-inktpatronen te gebruiken. Originele HP-inktpatronen zijn speciaal ontworpen voor HP-printers en ook getest in HP-printers. U kunt er daarom van op aan dat u met deze inktpatronen keer op keer fantastische resultaten krijgt.

De beste inktpatroon voor de afdruktaak gebruiken

| Type afdruk | Type inktpatroon dat in de houder moet worden geplaatst |
|-----------------------------------|--|
| Meerkleurenfoto's | HP Driekleuren-inktpatroon (7 ml) HP Driekleuren-inktpatroon (14 ml) |
| Zwartwitfoto's | HP Grijze fotopatroon |
| Sepia of antiek | HP Driekleuren-inktpatroon (7 ml) HP Driekleuren-inktpatroon (14 ml) |
| Tekst en gekleurde lijntekeningen | HP Driekleuren-inktpatroon (7 ml) HP Driekleuren-inktpatroon (14 ml) |



Let op Controleer of u de juiste inktpatroon gebruikt. HP kan de kwaliteit of betrouwbaarheid van inktpatronen van andere fabrikanten niet garanderen. Onderhoudswerkzaamheden of reparaties die nodig zijn als gevolg van een printerstoring of beschadiging die is toe te schrijven aan het gebruik van inkt van een andere fabrikant dan HP, vallen niet onder de beperkte garantie.

Voor de beste afdrukkwaliteit is het raadzaam om de inktpatronen te plaatsen vóór het verstrijken van de datum op de verpakking.

Inktpatronen plaatsen of vervangen



Verwijder de roze tape





Niet aanraken



Printer en inktpatroon klaarmaken voor gebruik

- Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en het karton uit de printer is verwijderd.
- 2. Open de klep van het inktpatroonvak.
- 3. Verwijder de roze tape van de inktpatroon.

De inktpatroon plaatsen

- Wanneer u een inktpatroon wilt vervangen, duwt u de patroon in de houder naar beneden en trekt deze naar u toe.
- Houd de nieuwe patroon vast met het etiket naar boven. Schuif de patroon onder een kleine opwaartse hoek in de houder, zodat de koperkleurige contactpunten als eerste in de houder gaan. Duw de patroon naar binnen totdat deze vastklikt.
- 3. Sluit het vak met de inktpatroon.

Op het niet-actieve printerscherm wordt een pictogram weergegeven dat het inktniveau in de geplaatste patroon bij benadering aangeeft (100%, 75%, 50%, 25% of bijna leeg). Dit pictogram wordt alleen weergegeven als er een originele HP-patroon is geplaatst.

Inktpatronen plaatsen of vervangen (vervolg)



Na het plaatsen of vervangen van een inktpatroon wordt op het printerscherm altijd een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd blanco papier te plaatsen, zodat de printer de patroon kan uitlijnen. Op deze manier wordt een hoge afdrukkwaliteit gewaarborgd.

De patroon uitlijnen

- Plaats papier in de invoerlade en druk op OK.
- 2. Lijn de patroon uit aan de hand van de instructies op het scherm.

Wanneer u een inktpatroon niet gebruikt



Bewaar uit de printer verwijderde inktpatronen altijd in de beschermende houder. De beschermende houder voorkomt dat de inkt uitdroogt. Als u de patroon verkeerd opbergt, kan deze storingen vertonen.

In bepaalde landen of regio's wordt de beschermende houder niet meegeleverd met de printer, maar met de grijze fotopatroon van HP, die afzonderlijk kan worden aangeschaft. In andere landen of regio's wordt de beschermende houder wel met de printer meegeleverd.

→ U kunt een inktpatroon in de beschermende houder plaatsen door de patroon schuin in de houder te schuiven en deze vervolgens op zijn plaats te klikken.

2 Afdrukken met uw nieuwe printer

Het afdrukken van foto's van hoge kwaliteit voor uzelf, familie en vrienden is heel eenvoudig. In dit gedeelte wordt in het kort uitgelegd hoe het afdrukken in zijn werk gaat, en vindt u uitgebreide instructies voor het gebruik van geheugenkaarten, het selecteren van foto's en meer.

Om te beginnen

U kunt in een handomdraai foto's afdrukken. Dit doet u als volgt.

Stap 1: Voorbereiding



Een inktpatroon plaatsen



Papier plaatsen

- Installeer de inktpatroon.
 Zie Informatie over inktpatronen.
 - a. Neem de inktpatroon uit de verpakking en verwijder de tape. Raak de koperkleurige contactpunten en de inktsproeiers niet aan.
 - Open de voorzijde van de printer door de uitvoerlade uit te trekken.
 - c. Open de klep van het inktpatroonvak rechts van de geheugenkaartsleuven.
 - d. Plaats de inktpatroon met de koperkleurige contactpunten naar de binnenkant gericht in de printer en duw de inktpatroon aan totdat deze op zijn plaats vastklikt.
- Plaats fotopapier.

Zie Informatie over papier.

- a. Open de invoerlade aan de achterkant van de printer.
- b. Plaats een aantal vellen fotopapier in de invoerlade.
- Schuif de papierbreedtegeleider tegen het papier aan.

Stap 2: Foto's selecteren

(vervolg)



Een geheugenkaart plaatsen



Een foto selecteren

1. Plaats een geheugenkaart met foto's in de printer.

Let op Een verkeerd geplaatste geheugenkaart kan zowel de kaart als de printer schade toebrengen. Zie Geheugenkaarten gebruiken voor meer informatie over geheugenkaarten.

- Blader met en bedoor de foto's op de kaart.
- Druk op OK om een foto te selecteren voor afdrukken. Op het printerscherm verschijnt links onder op de foto een vinkje.

Zie Foto's selecteren voor meer informatie over het selecteren van foto's.

Stap 3: Afdrukken → Druk op Afdrukken om de geselecteerde foto's af te drukken.

Afdrukken zonder computer

Met de HP Photosmart 380 series-printer kunt u ook zonder computer schitterende foto's afdrukken.

Geheugenkaarten gebruiken

Nadat u foto's hebt genomen met uw digitale camera, kunt u deze bekijken en afdrukken door de geheugenkaart uit de camera te verwijderen en deze in de printer te plaatsen. De printer is geschikt voor de volgende geheugenkaarten: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia en xD-Picture Card™. Microdrive wordt niet ondersteund.



Let op Als u een ander type geheugenkaart gebruikt, kunnen de geheugenkaart en de printer beschadigd raken.

Zie De printer aansluiten voor informatie over andere manieren waarop u foto's kunt overbrengen van een digitale camera naar de printer.

Ondersteunde bestandsindelingen

De printer kan de volgende bestandsindelingen direct vanaf een geheugenkaart herkennen en afdrukken: JPEG, TIFF (niet-gecomprimeerd), Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime en MPEG-1. Als foto's en videoclips op uw digitale camera in andere bestandsindelingen worden opgeslagen, moet u deze bestanden op een


computer opslaan en afdrukken met behulp van een softwaretoepassing. Zie de on line Help bij de printer voor meer informatie.

Geheugenkaarten plaatsen

Nadat u foto's hebt genomen met uw digitale camera, verwijdert u de geheugenkaart uit de camera en plaatst u deze in de printer.



Let op Trek de geheugenkaart niet uit de sleuf zolang het lampje in kwestie knippert. Wanneer u een geheugenkaart verwijdert terwijl deze wordt gebruikt, kunnen de printer, de geheugenkaart of de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken.

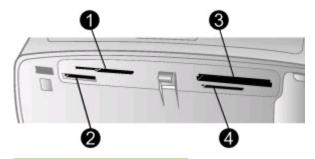

- 1 SmartMedia, xD-Picture Card
- 2 Memory Sticks
- 3 CompactFlash
- 4 MultiMediaCard, Secure Digital
- 1. Verwijder geheugenkaarten die al in de sleuven voor geheugenkaarten zitten. Er kan slechts één kaart tegelijk worden geplaatst.
- 2. Plaats de geheugenkaart in de juiste sleuf.
- 3. Plaats de geheugenkaart in de sleuf met de koperkleurige contactpunten naar beneden of de metalen gaatjes naar de printer gericht.
- 4. Duw de geheugenkaart voorzichtig in de printer totdat de kaart niet verder kan.

De printer leest de geheugenkaart, vraagt u een paginalayout te kiezen en geeft vervolgens de eerste foto op de kaart weer. Wanneer u foto's op de digitale camera hebt geselecteerd, wordt u gevraagd of u de op de camera geselecteerde foto's wilt afdrukken.

Foto's selecteren

Via het bedieningspaneel van de printer kunt u een of meer foto's selecteren om af te drukken.

Een foto selecteren

- 1. Plaats een geheugenkaart.
- 2. Druk op Layout. Telkens als u op deze knop drukt, verschijnt de volgende layout.
- 3. Navigeer met en naar de foto die u wilt afdrukken.

Tip Het bladeren door de foto's gaat sneller als u ◀ of ▶ indrukt en vasthoudt.

- 4. Druk op **OK** om de foto op het printerscherm af te drukken.
 Links onder op het scherm verschijnt een vinkje. Dit geeft aan dat de foto is geselecteerd om te worden afgedrukt. Druk meerdere keren op **OK** als u meerdere exemplaren van de foto wilt afdrukken. Naast het vinkje verschijnt een getal dat het aantal af te drukken exemplaren aangeeft. Druk op **Annuleren** om het aantal exemplaren met één te verminderen.
- 5. Herhaal stap 3 en 4 als u nog meer foto's wilt selecteren.

De selectie van een foto opheffen

- Navigeer met

 en

 naar de foto waarvan u de selectie wilt opheffen.
- Druk op Annuleren.
 Bij het opheffen van de selectie van een foto wordt de foto niet van de geheugenkaart verwijderd.

Geselecteerde foto's afdrukken

Foto's van een geheugenkaart of van een PictBridge of HP 'direct-printing' digitale camera kunt u rechtstreeks afdrukken.

Zo drukt u ongemarkeerde foto's af:

- 1. Plaats een geheugenkaart en selecteer één of meer foto's.
- Druk op Afdrukken.
 Uw foto's worden mogelijk gedraaid om deze aan de huidige afdruklayout aan te passen.

Zo drukt u alle foto's af:

- 1. Plaats een geheugenkaart.
- 2. Zorg ervoor dat de invoerlade de juiste papiersoort bevat.
- 3. Druk op Menu.
- 4. Selecteer Afdrukopties en druk op OK.
- 5. Selecteer Alles afdrukken en druk op OK.

Zo drukt u een fotoreeks af:

- 1. Plaats een geheugenkaart.
- 2. Zorg ervoor dat de invoerlade de juiste papiersoort bevat.
- 3. Druk op Menu.
- 4. Selecteer Afdrukopties en druk op OK.
- 5. Selecteer Afdrukbereik en druk op OK.

- 8. Druk op Afdrukken.

Zo drukt u via de camera geselecteerde foto's af:

- 1. Plaats een geheugenkaart met via de camera geselecteerde (DPOF) foto's.
- Selecteer Ja op de vraag of u de via de camera geselecteerde foto's wilt afdrukken. Druk vervolgens op OK.

Zo drukt u af via een PictBridge-camera:

- 1. Zet de PictBridge-camera aan en selecteer de foto's die u wilt afdrukken.
- Zorg ervoor dat de camera in de PictBridge-modus staat en sluit deze met behulp van de USB-kabel van de camera aan op de camerapoort op de voorzijde van de printer.
 - Zodra de printer de PictBridge-camera herkent, worden de geselecteerde foto's afgedrukt.

Zo drukt u af via een direct-printing digitale camera van HP:

- Zet de direct-printing digitale camera van HP aan en selecteer de foto's die u wilt afdrukken.
- Sluit de camera aan op de camerapoort aan de voorkant van de printer met behulp van de USB-kabel die bij de camera is geleverd.
- 3. Volg de instructies op het scherm van de camera.

De kwaliteit van foto's verbeteren

De printer is uitgerust met diverse hulpmiddelen en effecten waarmee u foto's kunt verfraaien of op een creatieve manier afdrukken. De oorspronkelijke foto blijft ongewijzigd als u van deze instellingen gebruikmaakt. Deze instellingen zijn alleen van invloed op het afdrukken.

Een kleureffect toevoegen

- 1. Navigeer naar de foto die u wilt wijzigen en druk op OK om de foto te selecteren.
- 2. Druk op Menu.
- 3. Selecteer Bewerken en druk op OK.
- 4. Selecteer Kleureffect toevoegen en druk op OK.
- Gebruik de pijlen van de knop Foto's selecteren om het gewenste kleureffect te markeren en druk op OK.
 - Op het printerscherm wordt de foto weergegeven met het geselecteerde kleureffect. Dit effect heeft geen invloed op uw oorspronkelijke foto. Het is alleen van invloed op het afdrukken.

Een decoratieve rand toevoegen

- 1. Navigeer naar de foto die u wilt wijzigen en druk op OK om de foto te selecteren.
- 2. Druk op Menu.
- 3. Selecteer Bewerken en druk op OK.
- 4. Selecteer Rand toevoegen en selecteer OK.
- Gebruik de pijlen van de knop Foto's selecteren om het randpatroon te selecteren dat u wilt gebruiken en druk op OK.
- Gebruik de pijlen van de knop Foto's selecteren om de gewenste randkleur te markeren en druk op OK.
 - De foto verschijnt inclusief rand op het printerscherm. Dit effect heeft geen invloed op uw oorspronkelijke foto. Het is alleen van invloed op het afdrukken.

Rode ogen verwijderen

- 1. Druk op Menu.
- 2. Selecteer Bewerken en druk op OK.
- Selecteer Rode ogen en druk op OK.
 Met deze instelling worden rode ogen van alle afdrukken verwijderd.

Printervoorkeuren wijzigen

U kunt de standaardfabrieksinstellingen van de printer desgewenst wijzigen via het printermenu op het bedieningspaneel van de printer. Printervoorkeuren zijn algemene instellingen. Ze gelden voor elke foto die u afdrukt. Zie Printermenu voor de volledige lijst van beschikbare voorkeursinstellingen en de bijbehorende standaardinstellingen.

Zo wijzigt u de printervoorkeuren:

- 1. Haal eerst de geheugenkaart uit de printer, indien aanwezig.
- Druk op Menu op het bedieningspaneel van de printer voor toegang tot het printermenu.
- 3. Selecteer Voorkeuren en druk op OK.
- Selecteer de voorkeursinstelling die u wilt wijzigen en druk op OK.
- Selecteer de gewenste voorkeursinstelling en druk op OK.

De printer aansluiten

U kunt de printer op tal van andere apparaten aansluiten. Bovendien kunt u deze gebruiken om foto's te delen met familie en vrienden.

Aansluiten op andere apparaten

U kunt deze printer op diverse manieren met computers of andere apparatuur verbinden. Elk type verbinding biedt andere mogelijkheden.

| Type verbinding en benodigdheden | Mogelijkheden |
|--|---|
| Een met USB (Universal Serial Bus) 1.1 of 2.0 Full-Speed compatibele kabel van maximaal 3 meter lang. In het gedeelte De software installeren vindt u instructies voor het aansluiten van de printer op de computer met een USB-kabel. Een computer met internettoegang (voor HP Instant Share). | Afdrukken vanaf uw computer. Foto's van een geheugenkaart die in de printer is geplaatst, opslaan naar uw computer en deze foto's bewerken of ordenen met de HP Image Zone-software. Foto's delen via HP Instant Share. Foto's rechtstreeks van een HP Photosmart direct-printing digitale camera naar de printer afdrukken. Zie de documentatie van de camera voor meer informatie. |
| PictBridge | Direct afdrukken vanaf een met PictBridge compatibele digitale camera. Zie de documentatie van de camera voor meer informatie. |

| Type verbinding en benodigdheden | Mogelijkheden |
|---|---|
| PictBridge-symbool Een met PictBridge compatibele digitale camera en een USB-kabel. Sluit de camera aan op de camerapoort aan de voorzijde van de printer. | |
| Bluetooth De optionele HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrukken. | Afdrukken vanaf elk apparaat via de draadloze Bluetooth-technologie. Stel de Bluetooth-menuopties op de juiste manier in wanneer u de optionele HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrukken op de camerapoort van de printer aansluit. Zie Printermenu. De adapter is niet compatibel met het Macintosh OS. |
| Als de printeradapter met de printer is meegeleverd of als u deze apart hebt aangeschaft, raadpleegt u de bijbehorende documentatie. Ga naar www.hp.com/go/bluetooth voor meer informatie over de draadloze Bluetoothtechnologie en HP. | |
| HP iPod | Rechtstreeks vanaf een HP iPod (waarin |

Een HP iPod en de USB-kabel die bij de HP iPod is geleverd. Sluit de HP iPod aan op de camerapoort aan de voorzijde van de printer.

Rechtstreeks vanaf een HP iPod (waarir foto's zijn opgeslagen) naar de printer afdrukken.

Contact onderhouden via HP Instant Share

Gebruik HP Instant Share om foto's te delen met vrienden en familie via e-mail, on line albums of een on line fotoafwerkingsdienst. De printer moet met een USB-kabel worden aangesloten op een computer die beschikt over internettoegang en de juiste HP-software. Als u HP Instant Share wilt gebruiken maar niet alle vereiste software hebt geïnstalleerd of geconfigureerd, wordt een bericht weergegeven met stapsgewijze instructies.

HP Instant Share gebruiken

- 1. Plaats een geheugenkaart en selecteer enkele foto's.
- 2. Selecteer Menu, selecteer Extra en druk op OK.
- 3. Selecteer HP Instant Share en druk op OK.
- 4. Deel de geselecteerde foto's met anderen door de instructies op de computer te volgen.

In de on line Help van HP Image Zone vindt u meer informatie over het gebruik van HP Instant Share.

3 De software installeren

Bij de printer wordt optionele software geleverd die u op een computer kunt installeren. Nadat u de printer hebt geïnstalleerd volgens de installatie-instructies die bij de printer zijn geleverd, installeert u de software aan de hand van de instructies die hierna worden weergegeven.

De printersoftware installeren

Windows-gebruikers

Belangrijk: Sluit de USB-kabel niet aan voordat u daarom wordt gevraagd.

Opmerking Tijdens de installatie van de software wordt u gevraagd te kiezen uit verschillende installatie-opties. Raadpleeg de tabel die na deze tabel wordt weergegeven, als u wilt weten welke software en functies worden geïnstalleerd als u een bepaalde installatie-optie kiest.

- Plaats de HP Photosmart-cd in het cd-romstation van uw computer. Als de installatiewizard niet wordt weergegeven, zoekt u naar het bestand Setup.exe op de cd-rom en dubbelklikt u op dit bestand. Wacht totdat de bestanden zijn geladen. Dit kan enkele minuten duren.
- 2. Klik op **Volgende** en volg de instructies op het scherm.
- Wanneer dat wordt gevraagd, sluit u de ene kant van de USB-kabel aan op de USB-poort achter op de printer en de andere kant op de USB-poort op uw computer.
- Volg de instructies op het scherm totdat de installatie is voltooid en de computer opnieuw wordt gestart.

Macintosh-gebruikers

Belangrijk: Sluit de USB-kabel niet aan voordat u daarom wordt gevraagd.

- Plaats de HP Photosmart-cd in het cd-romstation van uw computer.
- Dubbelklik op het pictogram van de HP Photosmart-cd.
- 3. Dubbelklik op het pictogram

 HP Photosmart installeren.
 Installeer de printersoftware aan de
 hand van de instructies op het
 scherm.
- Wanneer dat wordt gevraagd, sluit u de ene kant van de USB-kabel aan op de USB-poort achter op de printer en de andere kant op de USB-poort op uw computer.
- Selecteer de printer in het dialoogvenster Afdrukken. Als de printer niet in de lijst voorkomt, klikt u op Lijst met printers bewerken om de printer toe te voegen.



Opmerking In de verschillende landen en regio's zijn verschillende opties voor de installatie van de software beschikbaar. Slechts twee van deze opties zijn beschikbaar voor u: Full en Express of Typical en Minimum.

| Windows-gebruikers: | kies een | van deze | installatie-opties |
|---------------------|----------|----------|--------------------|
| | | | |

| Installatie-optie | Beschikbare functies |
|-------------------|---|
| Full | Deze optie wordt grijs weergegeven (kan niet worden geselecteerd) als uw computer niet aan de systeemvereisten voldoet. Hiermee installeert u software voor het bedienen van de printer, HP Solution Center en HP Image Zone, een gebruiksvriendelijk softwareprogramma waarmee u foto's op alle mogelijke manieren kunt bewerken: |
| | Weergeven: u kunt meerdere formaten van uw foto's weergeven en uw foto's op meerdere manieren weergeven. Ook kunt u uw foto's gemakkelijk ordenen en beheren. Bewerken: u kunt foto's bijsnijden en rode ogen verwijderen. Ook kunt u uw foto's automatisch aanpassen en verbeteren als u verschillende formaten en layouts afdrukt. Afdrukken: u kunt verschillende formaten van uw foto's afdrukken en de foto's in meerdere layouts afdrukken. Maken: u kunt heel eenvoudig albumpagina's, kaarten, kalenders, panoramafoto's, cd-labels en nog veel meer maken. Delen: gebruik HP Instant Share om uw foto's per email naar uw vrienden en familie te verzenden zonder omvangrijke bijlagen. Reservekopieën maken: u kunt reservekopieën van uw foto's maken en deze veilig bewaren. |
| Express | Hiermee installeert u software voor het bedienen van de printer, HP Solution Center en HP Image Zone Express, een gebruiksvriendelijk softwareprogramma met basisfuncties voor het verwerken en afdrukken van foto's • Weergeven: u kunt meerdere formaten van uw foto's weergeven en uw foto's op meerdere manieren weergeven. Ook kunt u uw foto's gemakkelijk ordenen en beheren. • Bewerken: u kunt foto's bijsnijden en rode ogen verwijderen. U kunt uw foto's automatisch aanpassen en verbeteren voor een perfect afdrukresultaat. • Afdrukken: u kunt verschillende formaten van uw foto's afdrukken en de foto's in meerdere layouts afdrukken. • Delen: gebruik HP Instant Share om uw foto's per email naar uw vrienden en familie te verzenden zonder omvangrijke bijlagen. |

| 0 | 1 (0) |
|---------|--|
| Typical | Met deze optie installeert u software voor het bedienen van de printer, HP Director en HP Image Zone, een gebruiksvriendelijk softwareprogramma waarmee u foto's op alle mogelijke manieren kunt bewerken: • Weergeven: u kunt meerdere formaten van uw foto's weergeven en uw foto's op meerdere manieren weergeven. Ook kunt u uw foto's gemakkelijk ordenen en beheren. |
| | Bewerken: u kunt foto's bijsnijden en rode ogen verwijderen. Ook kunt u uw foto's automatisch aanpassen en verbeteren als u verschillende formaten en layouts afdrukt. Afdrukken: u kunt verschillende formaten van uw foto's afdrukken en de foto's in meerdere layouts afdrukken. |
| | Maken: u kunt heel eenvoudig albumpagina's, kaarten, kalenders, panoramafoto's, cd-labels en nog veel meer maken. Delen: gebruik HP Instant Share om uw foto's per email naar uw vrienden en familie te verzenden zonder omvangrijke bijlagen. Reservekopieën maken: u kunt reservekopieën van uw foto's maken en deze veilig bewaren. |
| Minimum | Met deze optie installeert u software voor het bedienen van de printer en HP Director. Kies deze optie alleen als er slechts een zeer beperkte hoeveelheid vrije ruimte op de vaste schijf van uw computer aanwezig is. |

4 Ondersteuning en garantie



Opmerking De namen van de ondersteuningsservices van HP kunnen per land of regio verschillen.

In geval van problemen volgt u de onderstaande stappen:

- 1. Raadpleeg de documentatie van de printer.
 - Installatiegids: Bij de HP Photosmart 380 series-printer worden installatieinstructies geleverd. Aan de hand van deze instructies kunt u de printer op de juiste manier installeren en uw eerste foto afdrukken.
 - Gebruikershandleiding: In de HP Photosmart 380 series
 Gebruikershandleiding worden de basisfuncties van de printer beschreven.
 Daarnaast wordt hierin beschreven hoe u de printer zonder computer kunt
 gebruiken. De handleiding bevat verder informatie over het oplossen van
 hardwareproblemen. De Gebruikershandleiding is on line beschikbaar op de
 cd met de Gebruikershandleiding.
 - Naslaggids: De HP Photosmart 380 series Naslaggids is het boek dat u
 momenteel leest. Deze gids bevat beknopte informatie over de printer,
 waaronder informatie over installatie, bediening, technische ondersteuning
 en garantie. Uitgebreide instructies vindt u in de Gebruikershandleiding die
 on line beschikbaar is op de cd met de Gebruikershandleiding.
 - Help bij de HP Photosmart-printer: De on line Help bij de HP Photosmartprinter beschrijft hoe de printer in combinatie met een computer moet worden gebruikt en bevat informatie over het oplossen van softwareproblemen.
- 2. Wanneer u het probleem aan de hand van de informatie in de documentatie niet kunt oplossen, gaat u naar www.hp.com/support. U kunt het volgende doen:
 - De on line ondersteuningspagina's openen
 - Een e-mail met uw vraag naar HP sturen
 - Via een chatsessie contact opnemen met een HP-technicus
 - Controleren of er software-updates zijn

De beschikbaarheid en opties voor ondersteuning verschillen per product, land/ regio en taal.

- 3. Alleen voor Europa: Neem contact op met uw plaatselijke verkooppunt. Wanneer de printer een hardwarestoring vertoont, wordt u gevraagd de printer terug te brengen naar het adres van aankoop. Zolang de printer onder de beperkte garantie valt, kunt u aanspraak maken op gratis service. Na afloop van de garantieperiode worden er servicekosten in rekening gebracht.
- 4. Als u het probleem met behulp van de on line Help of de websites van HP niet kunt oplossen, neemt u contact op met de klantenondersteuningsdienst van HP via het telefoonnummer voor uw land of regio. Zie het gedeelte hieronder voor een lijst van telefoonnummers per land of regio.

Telefonische klantenondersteuning van HP

Tijdens de garantieperiode kunt u gratis telefonische ondersteuning krijgen. Zie Verklaring van beperkte garantie voor meer informatie of ga naar www.hp.com/support om te kijken hoe lang u aanspraak kunt maken op gratis ondersteuning.

Wanneer de periode van gratis telefonische ondersteuning is verstreken, kunt u tegen vergoeding hulp krijgen van HP. Neem contact op met uw HP-leverancier of bel het telefoonnummer voor ondersteuning voor uw land of regio voor informatie over de ondersteuningsopties.

Bel voor telefonische ondersteuning van HP het juiste telefoonnummer voor de locatie waar u zich bevindt. Hierop zijn de standaardtelefoonkosten van toepassing.

Noord-Amerika: Bel 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). De telefonische ondersteuning in de Verenigde Staten is zowel in het Engels als in het Spaans beschikbaar. De telefonische ondersteuning in de Verenigde Staten is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar (de dagen en uren waarop de telefonische ondersteuning kan worden bereikt, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd). Deze service is tijdens de garantieperiode gratis. Wanneer de garantieperiode is afgelopen, worden er mogelijk servicekosten in rekening gebracht

West-Europa: Klanten in Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Finland, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk gaan naar www.hp.com/support voor telefoonnummers voor ondersteuning in hun land of regio.

Landen of regio's selecteren: Zie de lijst met telefoonnummers voor ondersteuning vooraan in deze handleiding aan de binnenzijde van het kaft.

Telefonisch contact opnemen

Bel de klantenondersteuningsdienst van HP terwijl u zich in de buurt van de computer en printer bevindt. Zorg ervoor dat u over de volgende gegevens beschikt:

- Modelnummer van de printer (dit nummer bevindt zich op de voorkant van de printer)
- Serienummer van de printer (dit nummer bevindt zich op de onderkant van de printer)
- Besturingssysteem van de computer
- Versie van het printerstuurprogramma:
 - Windows-pc: U kunt de versie van het printerstuurprogramma opvragen door met de rechtermuisknop op het HP-pictogram op de taakbalk van Windows te klikken en Info te selecteren.
 - Macintosh: u kunt de versie van het printerstuurprogramma controleren met het dialoogvenster Print.
- Meldingen die worden weergegeven op het scherm van de printer of op het beeldscherm van de computer.
- Antwoorden op de volgende vragen:
 - Heeft het probleem waarover u belt zich eerder voorgedaan? Wat was de aanleiding voor het probleem?
 - Hebt u rond de tijd dat de situatie zich voordeed, nieuwe hardware of software op uw computer geïnstalleerd?

Een product retourneren naar de reparatiedienst van HP (alleen in Noord-Amerika)

HP zorgt ervoor dat het product bij u wordt opgehaald en wordt afgeleverd bij het HP Central Repair Center. Wij dragen de kosten voor het vervoer en de afhandeling.

Deze service is tijdens de garantieperiode van de hardware gratis. Deze service is alleen beschikbaar in Noord-Amerika.

Extra garantie-opties

U kunt tegen vergoeding uw garantie voor de printer verlengen. Ga naar www.hp.com/support, selecteer uw land of regio en uw taal en zoek vervolgens in het gedeelte over services en garantie naar meer informatie over verlenging van de garantie.

Verklaring van beperkte garantie bij HP-printer

| HP product | Duur van beperkte garantie |
|---|---|
| Software | 90 dagen |
| Inktpatronen | Tot het HP inktpatroon leeg is of de "einde garantie"-datum (vermeld op het inktpatroon) is bereikt, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is. Deze garantie dekt geen HP inktproducten die opnieuw zijn gevuld, opnieuw zijn gefabriceerd of zijn gerepareerd, noch HP inktproducten die op verkeerde wijze zijn gebruikt of behandeld. |
| Accessoires | 1 year |
| Randapparatuur voor de printer (zie hieronder voor meer informatie) | 1 year |

A. Duur van beperkte garantie

- 1. Hewlett-Packard (HP) garandeert de eindgebruiker dat bovenstaande HP-producten vrij van materiaal- en fabricagedefecten zijn gedurende de hierboven aangegeven periode, die begint op de datum van aankoop door de klant. De klant moet een bewijs van de datum van aankoop kunnen overleggen.
- 2. Met betrekking tot softwareproducten is de beperkte garantie van HP uitsluitend geldig voor het niet kunnen uitvoeren van
- programmeringsinstructies. HP garandeert niet dat de werking van een product ononderbroken of vrij van fouten is.

 3. De beperkte garantie van HP geldt alleen voor defecten die zich voordoen als resultaat van een normaal gebruik van het product en is niet van toepassing in de volgende gevallen:
 - a. onjuist of onvoldoende onderhoud of wijziging van het product;
 - software, interfaces, afdrukmateriaal, onderdelen of benodigdheden die niet door HP worden geleverd of ondersteund;
 - gebruik dat niet overeenstemt met de specificaties van het product:
- d. onrechtmatige wijzigingen of verkeerd gebruik.

 4. Voor HP-printerproducten is het gebruik van inktpatronen die niet door HP zijn geleverd of een nagevulde inktpatroon niet van invloed op de garantie aan de klant of een contract voor ondersteuning dat met de klant is gesloten. Als echter een defect aan of beschadiging van de printer toegewezen kan worden aan gebruik van een nagevulde inktpatroon of een inktpatroon die niet van HP afkomstig is, brengt HP de gebruikelijke tijd- en materiaalkosten voor het repareren van de printer voor het betreffende defect of de betreffende beschadiging in rekening.
- Als HP tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode kennisgeving ontvangt van een defect in een softwareproduct, in afdrukmateriaal of in een inktpatroonproduct dat onder de garantie van HP valt, wordt het defecte product door HP vervangen. Als HP tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode kennisgeving ontvangt van een defect in een hardwareproduct dat onder
- de garantie van HP valt, wordt naar goeddunken van HP het defecte product door HP gerepareerd of vervangen.

 6. Als het defecte product niet door HP respectievelijk gerepareerd of vervangen kan worden, zal HP de aankoopprijs voor het defecte product dat onder de garantie valt, terugbetalen binnen een redelijke termijn nadat HP kennisgeving van het defect heeft
- 7. HP is niet verplicht tot reparatie, vervanging of terugbetaling tot de klant het defecte product aan HP geretourneerd heeft
- 8. Een eventueel vervangingsproduct mag nieuw of bijna nieuw zijn, vooropgesteld dat het ten minste dezelfde functionaliteit heeft als het product dat wordt vervangen.
- De beperkte garantie van HP is geldig in alle landen/regio's waar het gegarandeerde product door HP wordt gedistribueerd, met uitzondering van het Midden-Oosten, Afrika, Argentinië, Brazilië, Mexico, Venezuela en de tot Frankrijk behorende zogenoemde "Départements d'Outre Mer". Voor de hierboven als uitzondering vermelde landen/regio's, is de garantie uitsluitend geldig in het land/de regio van aankoop. Contracten voor extra garantieservice, zoals service op de locatie van de klant, zijn verkrijgbaar bij elk officieel HP-servicekantoor in landen/regio's waar het product door HP of een officiële importeur wordt gedistribueerd.
- Er wordt geen garantie gegeven op HP-inktpatronen die zijn nagevuld, opnieuw zijn geproduceerd, zijn opgeknapt en verkeerd zijn gebruikt of waarmee op enigerlei wijze is geknoeid.

B. Garantiebeperkingen

IN ZOVERRE DOOR HET PLAATSELIJK RECHT IS TOEGESTAAN, BIEDEN NOCH HP, NOCH LEVERANCIERS (DERDEN) ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN VAN HP EN WIJZEN ZIJ MET NAME DE STILZWIJGENDE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF.

C. Beperkte aansprakelijkheid

- 1. Voor zover bij de plaatselijke wetgeving toegestaan, zijn de verhaalsmogelijkheden in deze beperkte garantie de enige en exclusieve verhaalsmogelijkheden voor de klant.
- 2. VOORZOVER DOOR HET PLAATSELIJK RECHT IS TOEGESTAAN, MET UITZONDERING VAN DE SPECIFIEKE VERPLICHTINGEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING, ZIJN HP EN LEVERANCIERS (DERDEN) ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE EN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF DIT NU GEBASEERD IS OP CONTRACT, DOOR BENADELING OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN ONGEACHT OF HP VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS.

D. Lokale wetgeving

- 1. Deze garantieverklaring verleent de klant specifieke juridische rechten. De klant kan over andere rechten beschikken die in de V.S. van staat tot staat, in Canada van provincie tot provincie en elders van land tot land of van regio tot regio kunnen
- In zoverre deze garantieverklaring niet overeenstemt met de plaatselijke wetgeving, zal deze garantieverklaring als aangepast en in overeenstemming met dergelijke plaatselijke wetgeving worden beschouwd. Krachtens een dergelijke plaatselijke wetgeving is het mogelijk dat bepaalde afwijzingen en beperkingen in deze garantieverklaring niet op de klant van toepassing zijn. Sommige staten in de Verenigde Staten en bepaalde overheden buiten de Verenigde Staten (inclusief provincies in Canada) kunnen biivoorbeeld:
 - a. voorkomen dat de afwijzingen en beperkingen in deze garantieverklaring de wettelijke rechten van een klant beperken (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk);
 - b. op andere wijze de mogelijkheid van een fabrikant beperken om dergelijke niet-aansprakelijkheidsverklaringen of beperkingen
- de klant aanvullende garantierechten verlenen, de duur van de impliciete garantie bepalen waarbij het niet mogelijk is dat de fabrikant zich niet aansprakelijk verklaart of beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toestaan.

 3. DE IN DEZE VERKLARING GESTELDE GARANTIEVOORWAARDEN VORMEN, BEHALVE IN DE WETTELIJK TOEGESTANE
- GEEN UITSLUITING, BEPERKING OF WIJZIGING VAN, MAAR EEN AANVULLING OP DE VERPLICHTE EN WETTELIJK VOORGESCHREVEN RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN HP-PRODUCTEN.

HP Fabrieksgarantie

Geachte klant.

Als bijlage ontvangt u hierbij een lijst met daarop de naam en het adres van de HP vestiging in uw land waar u terecht kunt voor de HP

Naast deze fabrieksgarantie kunt u op basis van nationale wetgeving tevens jegens uw verkoper rechten putten uit de verkoopovereenkomst. De HP fabrieksgarantie laat de wettelijke rechten onder de toepasselijke nationale wetgeving onverlet.

Nederland: Hewlett-Packard Nederland BV, Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht Belgique: Hewlett-Packard Belgium BVBA/SPRL, Luchtschipstraat 1, B-1140 Brussels

5 Specificaties

Dit gedeelte bevat de systeemvereisten voor het installeren van de software van de HP Photosmart-printer en bevat een overzicht van printerspecificaties.

Zie de on line Help voor een volledige lijst van printerspecificaties en systeemvereisten. Zie Waar vindt u meer informatie voor informatie over het weergeven van de on line Help.

Systeemvereisten

| Onderdeel | Minimum voor Windows- | Minimum voor Macintosh |
|--------------------|--|--|
| Besturingssysteem | Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home en XP Professional | Mac® OS X 10.2.3 tot en met 10.3.x |
| Processor | Intel® Pentium® II (of gelijkwaardig) of hoger | G3 of hoger |
| RAM-geheugen | 64 MB (128 MB aanbevolen) | Mac OS X 10.2.3 tot en met 10.3.x: 128 MB |
| Vrije schijfruimte | 500 MB | 500 MB |
| Beeldscherm | 800 x 600, 16-bits of hoger | 800 x 600, 16-bits of hoger |
| Cd-rom-station | 4x | 4x |
| Verbindingen | USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home en XP Professional PictBridge: gebruikt camerapoort aan voorzijde Bluetooth: gebruikt de optionele HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrukken | USB: Mac OS X 10.2.3 tot en met 10.3.x PictBridge: gebruikt camerapoort aan voorzijde |
| Browser | Microsoft Internet Explorer 5.5 of hoger | _ |

Printerspecificaties

| Categorie | Specificaties |
|----------------------------------|--|
| Verbindingen | USB 2.0 Full-Speed: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home en XP Professional; Mac OS X 10.2.3 tot en met 10.3.x PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home en XP Professional; Mac OS X 10.2.3 tot en met 10.3.x Bluetooth: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home en XP Professional |
| Bestandsindeling afbeeldingen | JPEG Baseline TIFF 24-bits RGB niet-gecomprimeerd interleaved TIFF 24-bits YCbCr niet-gecomprimeerd interleaved TIFF 24-bits RGB-packbits interleaved TIFF 8-bits grijs niet-gecomprimeerd/packbits TIFF 8-bits palet kleur niet-gecomprimeerd/packbits TIFF 1-bits niet-gecomprimeerd/packbits/1D Huffman |
| Marges | Afdrukken zonder rand: boven 0 mm, onder 12,5 mm, links en rechts 0 mm Afdrukken met rand: boven 3 mm, onder 12,5 mm, links en rechts 3 mm |
| Formaten van afdrukmateriaal | Fotopapier 10 x 15 cm Fotopapier met afscheurstrook 10 x 15 cm met strook van 1,25 cm Avery C6611 en C6612 fotostickerpapier 10 x 15 cm, 16 rechthoekige of ovale stickers per pagina Panoramafotopapier (voor van tevoren samengevoegde foto's) 102 x 305 mm Indexkaarten 10 x 15 cm Hagaki-kaarten 100 x 148 mm A6-kaarten 105 x 148 mm Kaarten van L-formaat 90 x 127 mm Kaarten van L-formaat met afscheurstrook 90 x 127 mm met strook van 12,5 mm |
| Soorten afdrukmateriaal | Fotopapier Kaarten: indexkaarten, Hagaki-kaarten, A6-kaarten, kaarten van L-formaat Avery C6611 en C6612 fotostickerpapier |

| (41 -104 °F), relatieve luchtvochtigheid 5 - 90% Aanbevolen tijdens gebruik: temperatuur 15 35 °C (59 - 95 °F), relatieve luchtvochtigheid 2 80% Papierlade Eén lade voor fotopapier van 10 x 15 cm Capaciteit papierlade 20 vellen, maximale dikte 292 μm (11,5 mil) pe Elektriciteitsverbruik VS Afdrukken: 12,2 W Niet-actief: 6,76 W Uit: 5,16 W Internationaal Afdrukken: 12,0 W Niet-actief: 6,06 W Uit: 4,53 W Inktpatroon Driekleuren-inktpatroon (7 ml) Driekleuren-inktpatroon (14 ml) Grijze fotopatroon Opmerking De nummers van de inktpatronen u in deze printer kunt gebruiken, worden op de achterzijde van de gedrukte HP Photosmart 38 series Gebruikershandleiding weergegeven. Al de printer al diverse malen hebt gebruikt, kunt | vervolg) | |
|---|-------------------------|---|
| MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Sticks xD-Picture Card Ondersteunde bestandsindelingen voor geheugenkaarten Omgevingsspecificaties Maximaal tijdens gebruik: temperatuur 5 - 40 (41 - 104 °F), relatieve luchtvochtigheid 5 - 90% Aanbevolen tijdens gebruik: temperatuur 15 35 °C (59 - 95 °F), relatieve luchtvochtigheid 2 80% Papierlade Eén lade voor fotopapier van 10 x 15 cm Capaciteit papierlade Elektriciteitsverbruik VS Afdrukken: 12,2 W Niet-actief: 6,76 W Uit: 5,16 W Internationaal Afdrukken: 12,0 W Niet-actief: 6,06 W Uit: 4,53 W Inktpatroon Driekleuren-inktpatroon (7 ml) Driekleuren-inktpatroon Opmerking De nummers van de inktpatronen u in deze printer kunt gebruiken, worden op de achterzijde van de gedrukte HP Photosmart 3& series Gebruikershandleiding weergegeven. A de printer al diverse malen hebt gebruikt, kunt | Categorie | Specificaties |
| bestandsindelingen voor geheugenkaarten Deslaan: alle bestandsindelingen Maximaal tijdens gebruik: temperatuur 5 - 40 (41 -104 °F), relatieve luchtvochtigheid 5 - 90% Aanbevolen tijdens gebruik: temperatuur 15 35 °C (59 - 95 °F), relatieve luchtvochtigheid 22 80% Papierlade Eén lade voor fotopapier van 10 x 15 cm Capaciteit papierlade Een lade voor fotopapier van 10 x 15 cm Zo vellen, maximale dikte 292 μm (11,5 mil) per Elektriciteitsverbruik VS Afdrukken: 12,2 W Niet-actief: 6,76 W Uit: 5,16 W Internationaal Afdrukken: 12,0 W Niet-actief: 6,06 W Uit: 4,53 W Inktpatroon Driekleuren-inktpatroon (7 ml) Driekleuren-inktpatroon Opmerking De nummers van de inktpatronen u in deze printer kunt gebruiken, worden op de achterzijde van de gedrukte HP Photosmart 38 series Gebruikershandleiding weergegeven. Al de printer al diverse malen hebt gebruikt, kunt | Geheugenkaarten | MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Sticks |
| (41 -104 °F), relatieve luchtvochtigheid 5 - 90% Aanbevolen tijdens gebruik: temperatuur 15 35 °C (59 - 95 °F), relatieve luchtvochtigheid 2 80% Papierlade Eén lade voor fotopapier van 10 x 15 cm Capaciteit papierlade 20 vellen, maximale dikte 292 μm (11,5 mil) pe Elektriciteitsverbruik VS Afdrukken: 12,2 W Niet-actief: 6,76 W Uit: 5,16 W Internationaal Afdrukken: 12,0 W Niet-actief: 6,06 W Uit: 4,53 W Inktpatroon Driekleuren-inktpatroon (7 ml) Driekleuren-inktpatroon (14 ml) Grijze fotopatroon Opmerking De nummers van de inktpatronen u in deze printer kunt gebruiken, worden op de achterzijde van de gedrukte HP Photosmart 38 series Gebruikershandleiding weergegeven. Al de printer al diverse malen hebt gebruikt, kunt | bestandsindelingen voor | beeld- en videobestanden |
| Capaciteit papierlade 20 vellen, maximale dikte 292 µm (11,5 mil) per Elektriciteitsverbruik VS Afdrukken: 12,2 W Niet-actief: 6,76 W Uit: 5,16 W Internationaal Afdrukken: 12,0 W Niet-actief: 6,06 W Uit: 4,53 W Inktpatroon Driekleuren-inktpatroon (7 ml) Driekleuren-inktpatroon (14 ml) Grijze fotopatroon Opmerking De nummers van de inktpatronen u in deze printer kunt gebruiken, worden op de achterzijde van de gedrukte HP Photosmart 38 series Gebruikershandleiding weergegeven. Al de printer al diverse malen hebt gebruikt, kunt | Omgevingsspecificaties | Maximaal tijdens gebruik: temperatuur 5 - 40 °C (41 -104 °F), relatieve luchtvochtigheid 5 - 90% Aanbevolen tijdens gebruik: temperatuur 15 - 35 °C (59 - 95 °F), relatieve luchtvochtigheid 20 - 80% |
| Elektriciteitsverbruik VS Afdrukken: 12,2 W Niet-actief: 6,76 W Uit: 5,16 W Internationaal Afdrukken: 12,0 W Niet-actief: 6,06 W Uit: 4,53 W Inktpatroon Driekleuren-inktpatroon (7 ml) Driekleuren-inktpatroon Opmerking De nummers van de inktpatronen u in deze printer kunt gebruiken, worden op de achterzijde van de gedrukte HP Photosmart 38 series Gebruikershandleiding weergegeven. Al de printer al diverse malen hebt gebruikt, kunt | Papierlade | Eén lade voor fotopapier van 10 x 15 cm |
| Afdrukken: 12,2 W Niet-actief: 6,76 W Uit: 5,16 W Internationaal Afdrukken: 12,0 W Niet-actief: 6,06 W Uit: 4,53 W Inktpatroon Driekleuren-inktpatroon (7 ml) Driekleuren-inktpatroon (14 ml) Grijze fotopatroon Opmerking De nummers van de inktpatronen u in deze printer kunt gebruiken, worden op de achterzijde van de gedrukte HP Photosmart 38 series Gebruikershandleiding weergegeven. Al de printer al diverse malen hebt gebruikt, kunt | Capaciteit papierlade | 20 vellen, maximale dikte 292 μm (11,5 mil) per ve |
| Driekleuren-inktpatroon (14 ml) Grijze fotopatroon Opmerking De nummers van de inktpatronen u in deze printer kunt gebruiken, worden op de achterzijde van de gedrukte HP Photosmart 38 series Gebruikershandleiding weergegeven. Al de printer al diverse malen hebt gebruikt, kunt | Elektriciteitsverbruik | Afdrukken: 12,2 W Niet-actief: 6,76 W Uit: 5,16 W Internationaal Afdrukken: 12,0 W Niet-actief: 6,06 W |
| | Inktpatroon | Driekleuren-inktpatroon (14 ml) Grijze fotopatroon Opmerking De nummers van de inktpatronen die u in deze printer kunt gebruiken, worden op de achterzijde van de gedrukte HP Photosmart 380 series Gebruikershandleiding weergegeven. Als u de printer al diverse malen hebt gebruikt, kunt u de nummers van de inktpatronen in de printersoftware vinden. Zie Informatie over inktpatronen voor meer |
| USB-ondersteuning Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, Home en XP Professional Mac OS X 10.2.3 tot en met 10.3.x | USB-ondersteuning | |

(vervolg)

| (10,10,9) | |
|-------------------------------|--|
| Categorie | Specificaties |
| | HP raadt aan een USB-kabel te gebruiken die korter is dan 3 meter. |
| Bestandsindelingen voor video | Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1 |
| Modelnummer van voeding | HP artikelnummer 0957–2121 (Noord-Amerika), 100-240 V wisselstroom (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz) HP artikelnummer 0957–2120 (rest van de wereld), 100-240 V wisselstroom (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz) |

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내분(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。